



Klapphalter V2


Montageanleitung



Schritt 1




Schritt 2

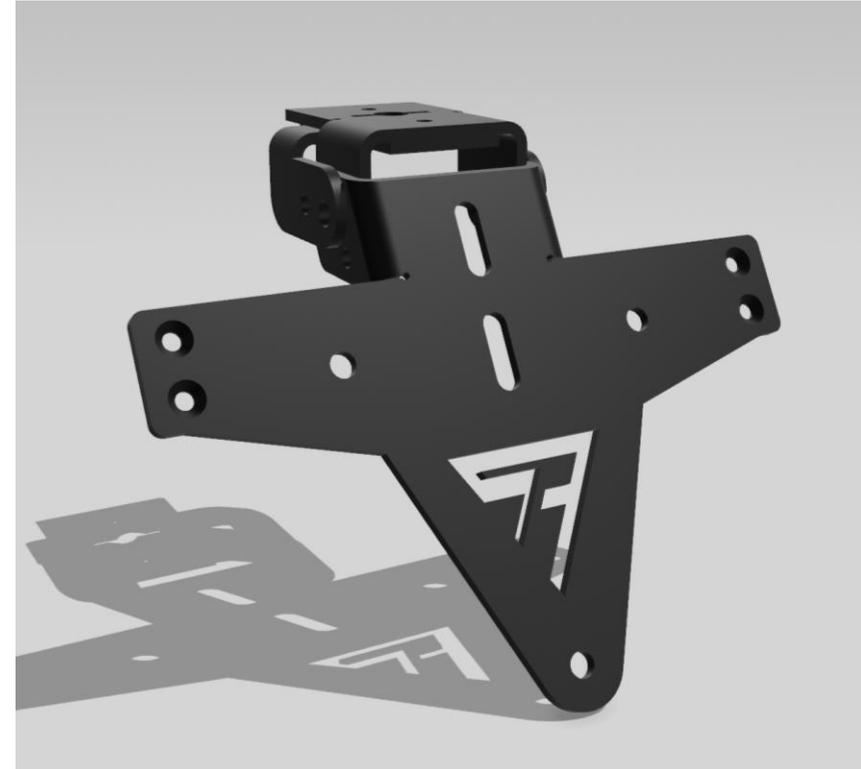


Die drei Teile des Klapphalters in der richtigen Reihenfolge zusammenstecken.

Schritt 3


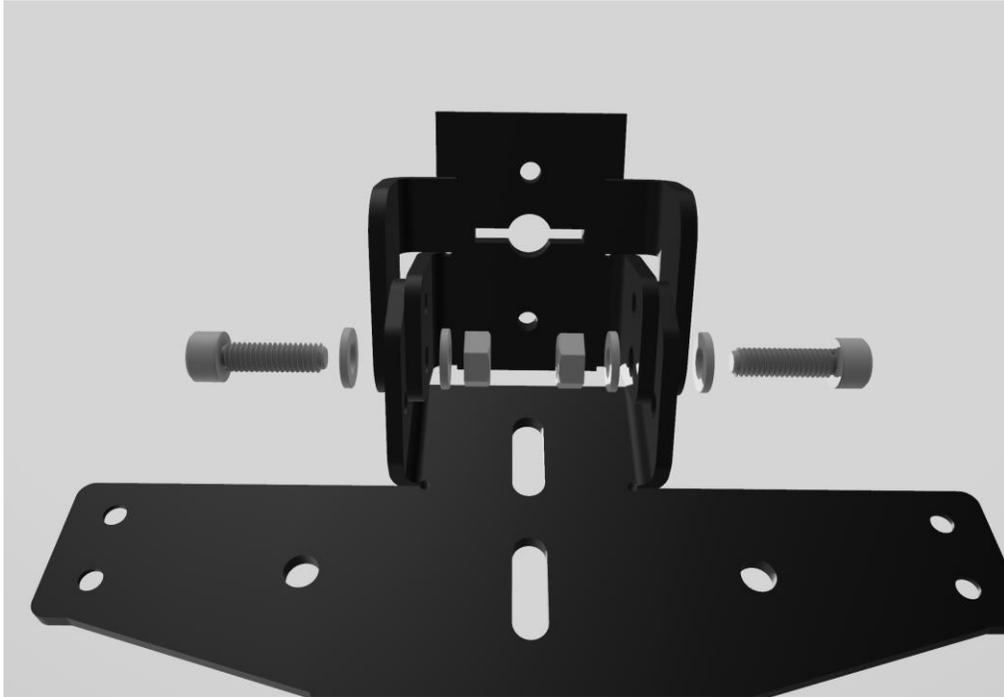


Schritt 4

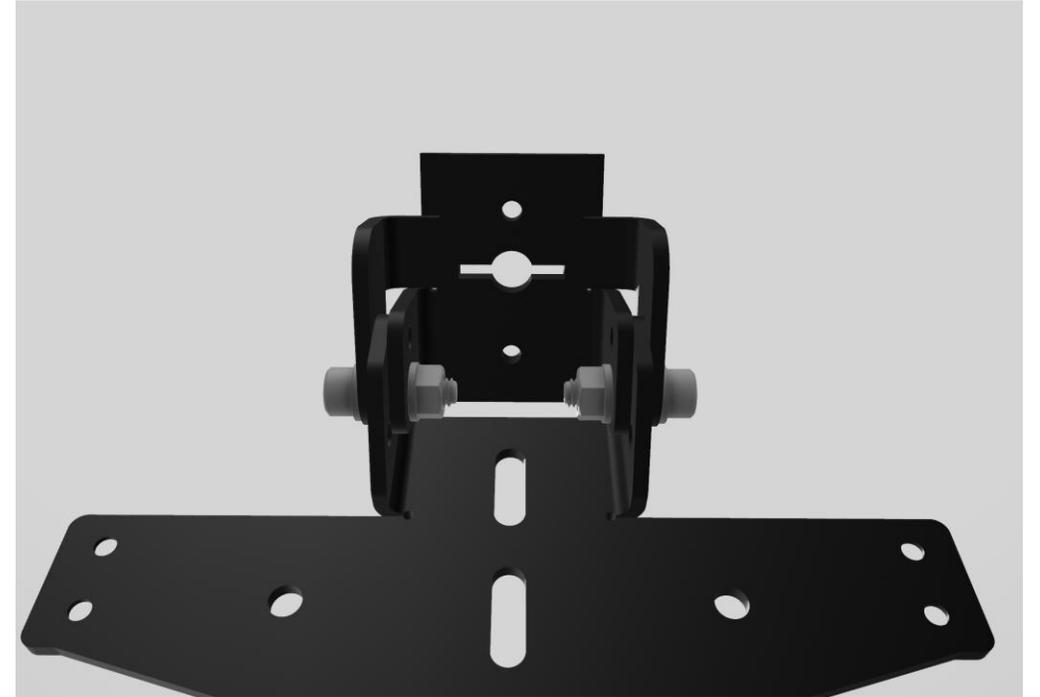


Die beiliegenden Schrauben mit ca. 4 Nm festziehen.

Schritt 5

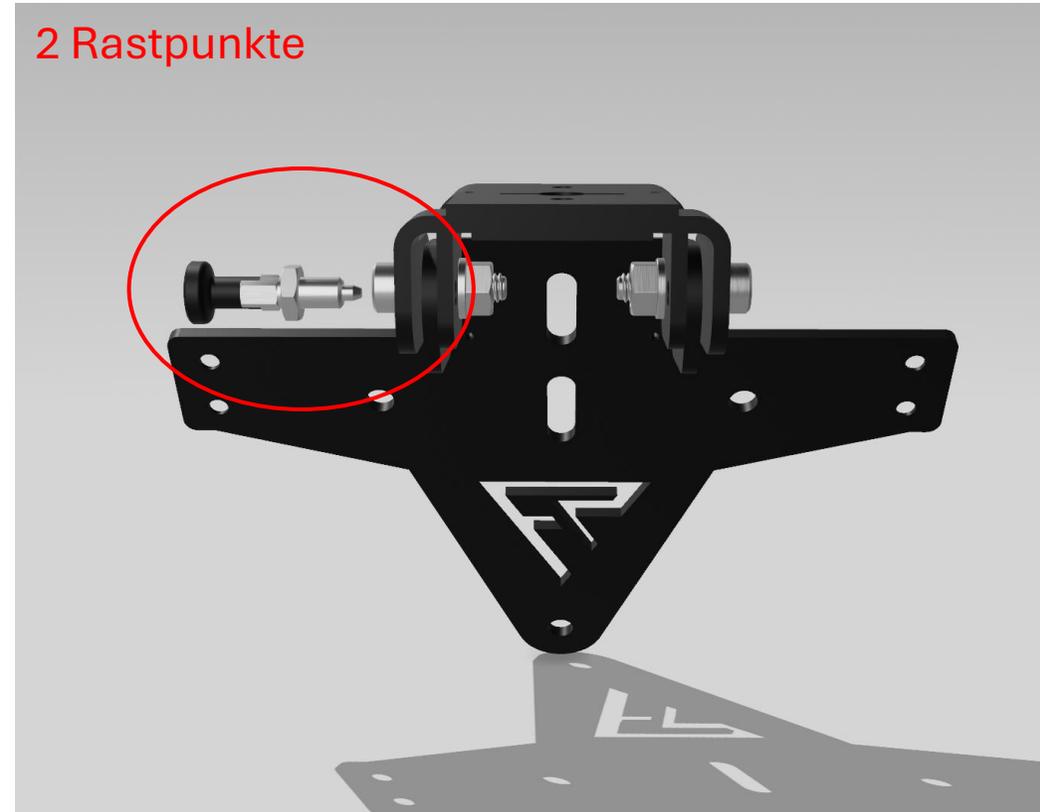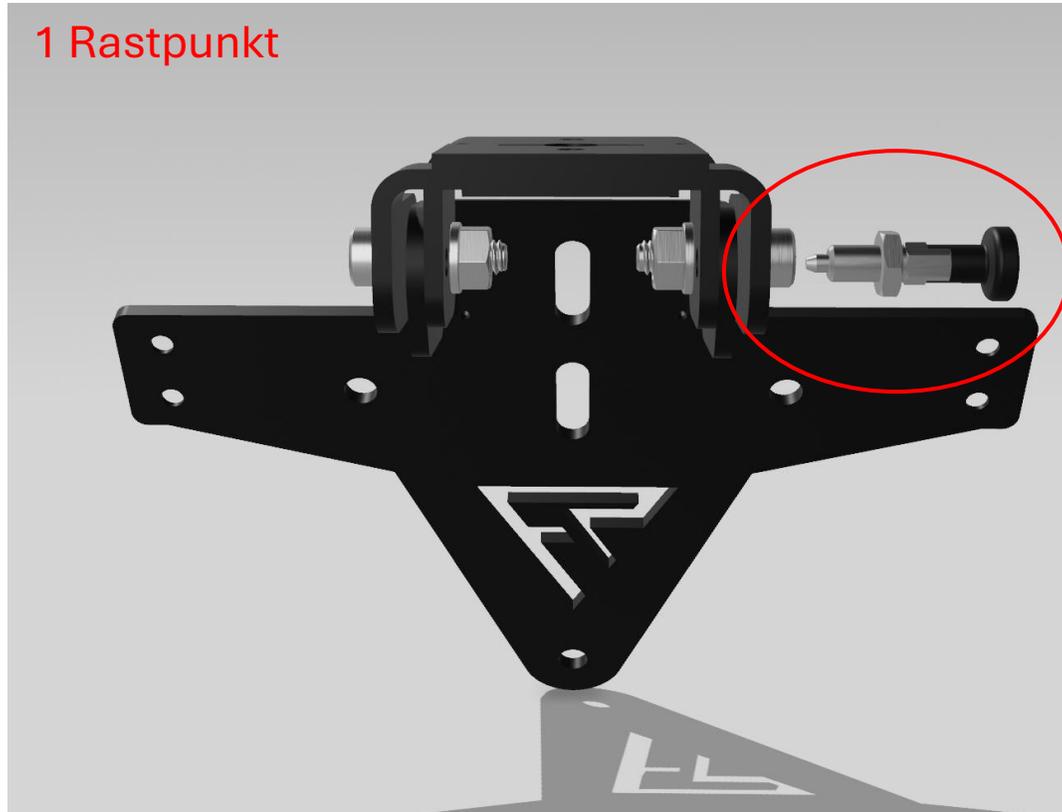


Den Rastbolzen entweder auf der rechten Seite für einen Rastpunkt oder auf der anderen Seite für zwei Rastpunkte montieren.

Schritt 6

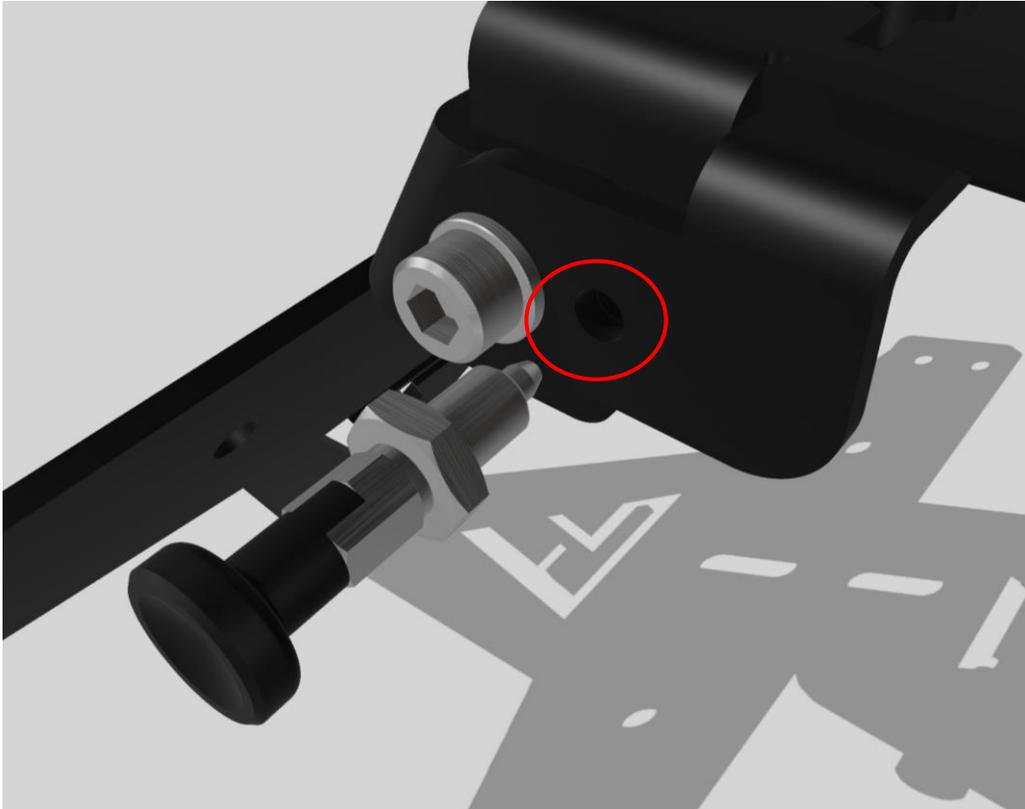


Schritt 7

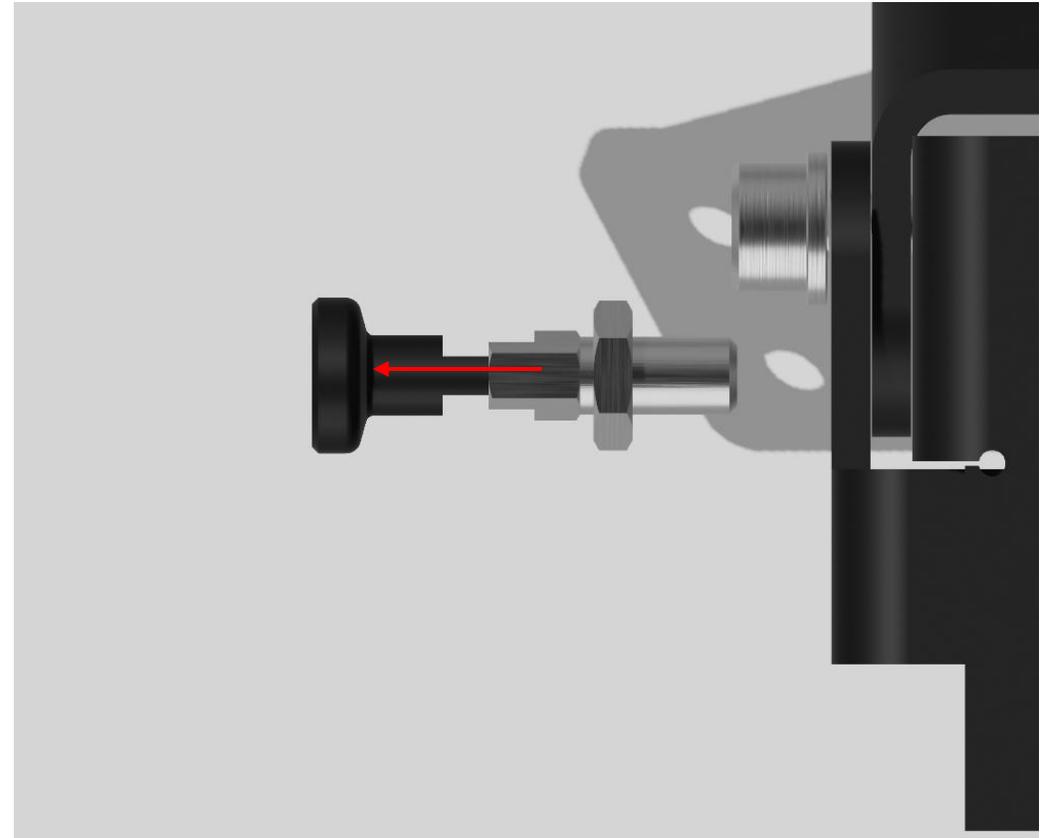


Den Rastbolzen mit etwas mittelfestem Loctite in das Gewinde drehen und vorher vorspannen.

Schritt 8

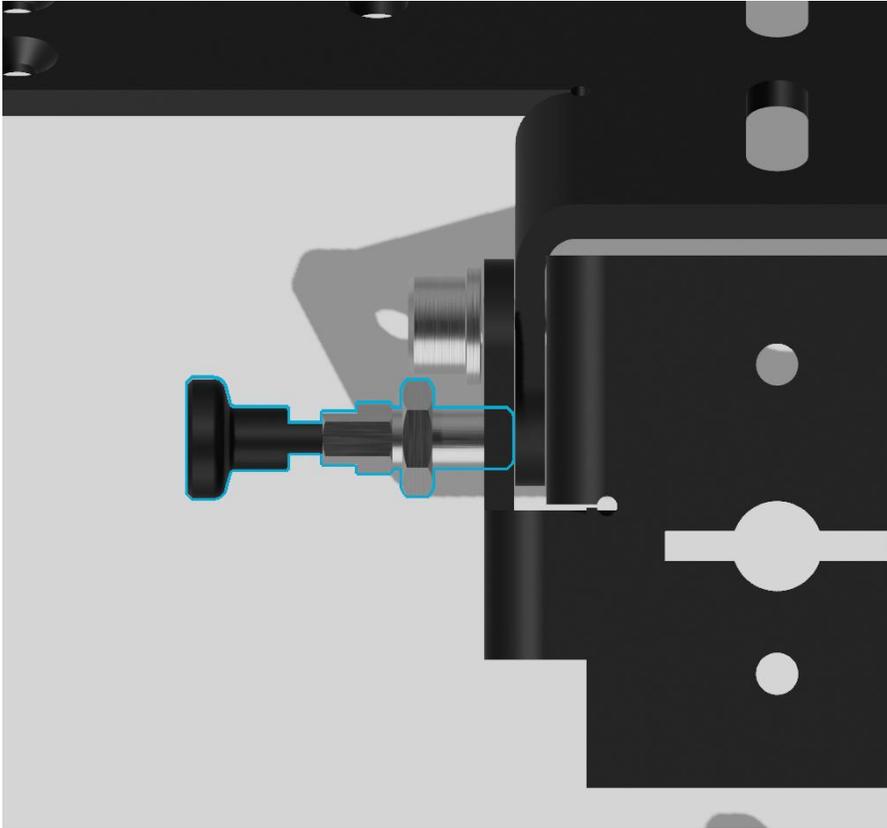


Schritt 9

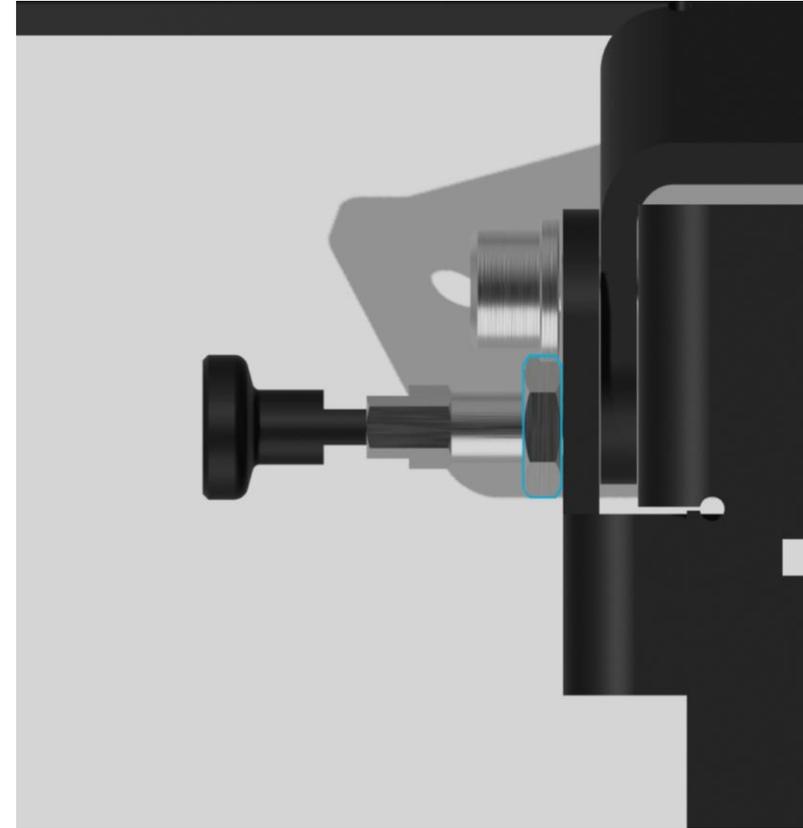


Wichtig: Den Bolzen nur in das äußerste Teil des Halters schrauben und mit der Mutter handfest sichern!

Schritt 10

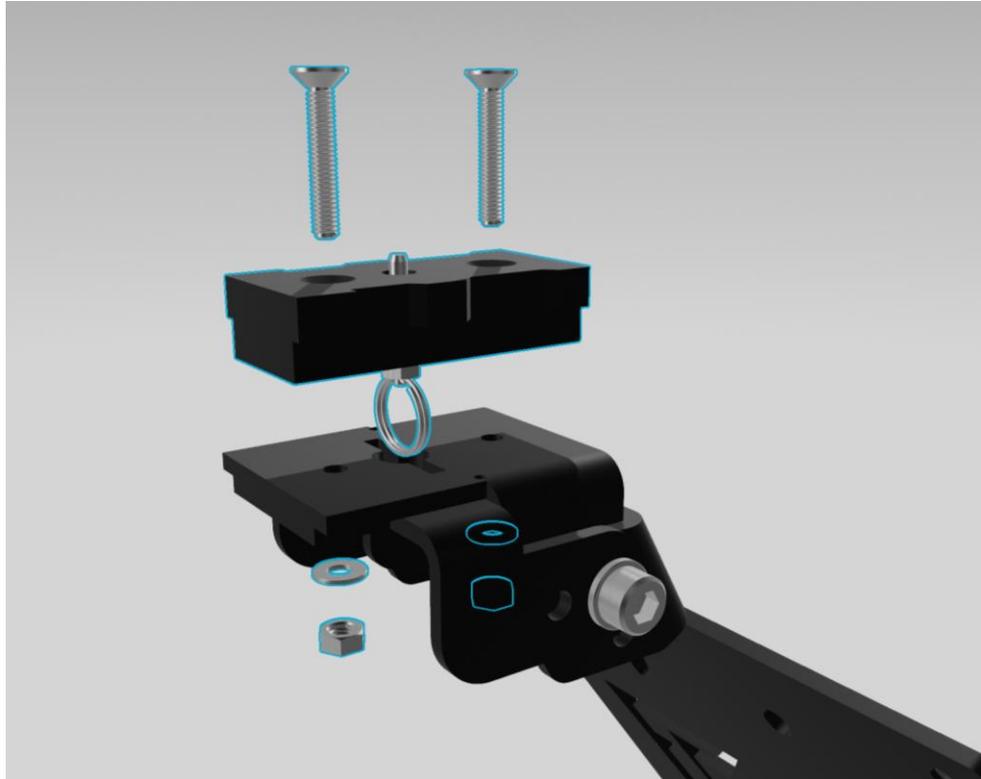

Schritt 11

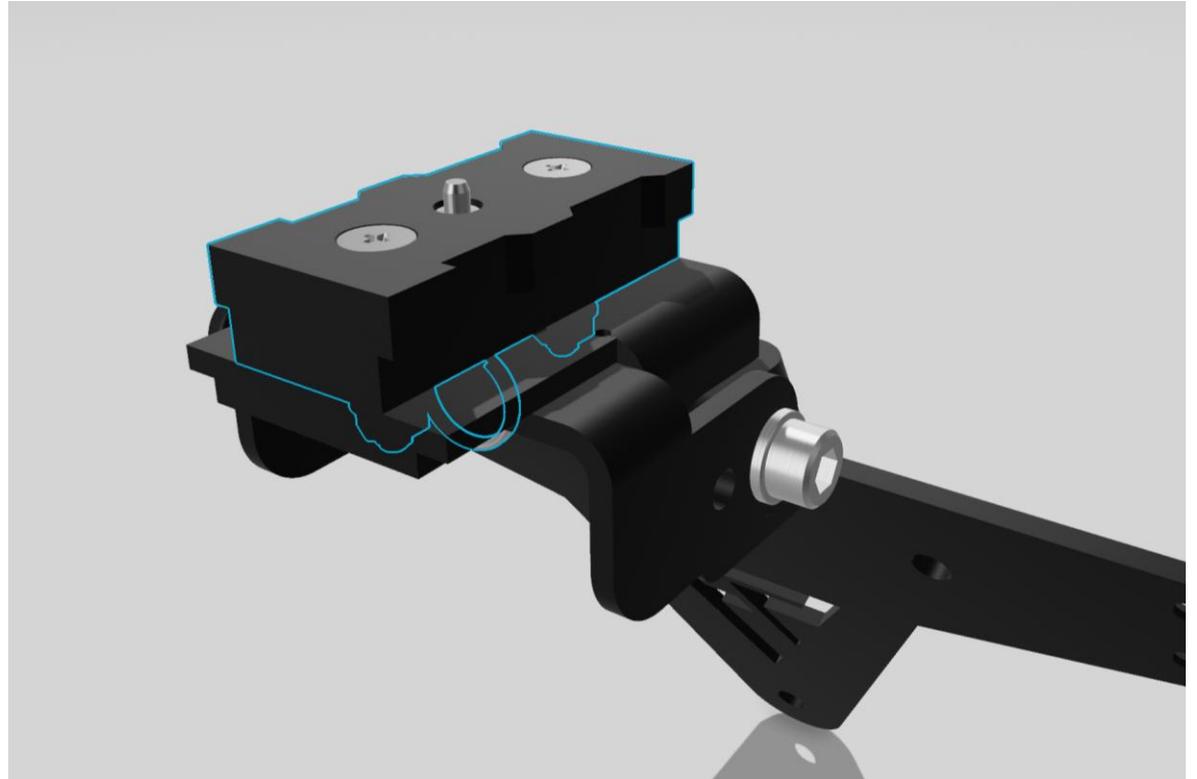

Den Switch montieren

Fertig!

